


GWシリーズにカバーシールタイプが登場!



GW-WP

NEW


低摺動力バーシール

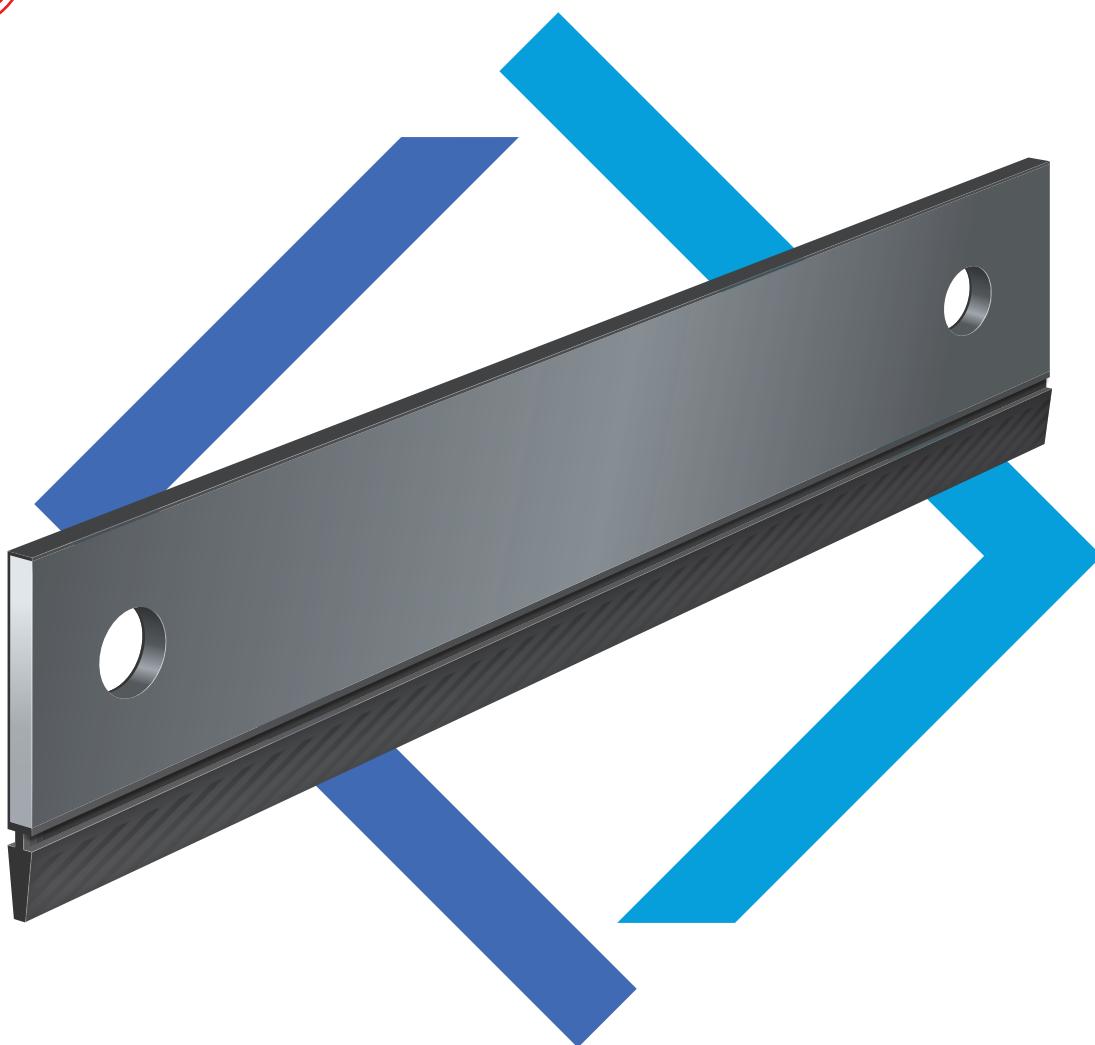

特殊素材で摺動抵抗を従来品の半分以下、
ドアの開閉をよりスムーズに!

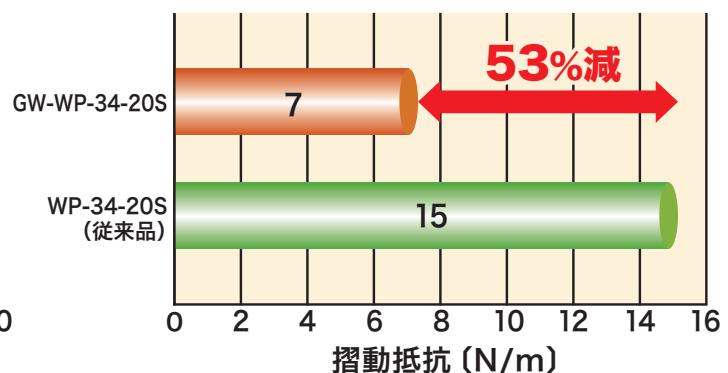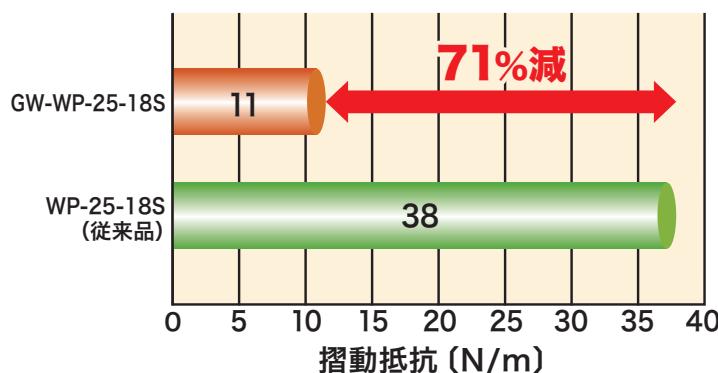

寸法表と形状

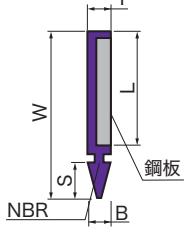品番	全長(mm)	ゴム硬度	W(mm)	B(mm)	L(mm)	T(mm)	S(mm)	芯金厚み(mm)	推奨押付代(mm)	形状
GW-WP-25-18S-1200	1,200	70	25	2	18.5	2	5	1.6	2.0	
GW-WP-34-20S-1200	1,200	70	34	2	20.5	2	5	1.6	2.0	

カバーシール以外にもラインナップを揃えております。

低摺動タイプGWシリーズはニッタへお問い合わせください!

製品を安全に、安心してご使用いただくために ※ご使用の前に必ずお読みいただき、必ずお守りください。

■この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。 ■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
■内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

シンボルマークと区分	内容の基準
 危険	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じことがあります。
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性および物的損害が発生する可能性があります。
 禁止	製品の取り扱いにおいてその行為を禁止（してはいけないこと）を示します。
 必ず実施	使用者において指示する行為の強制（必ずすること）を示します。

1. 用途・使用目的について。



●架け具、吊り具、牽引具、工具等の代わりとして使用しないでください。

2. ワイパーの保管・輸送について。



●火気や薬品の有る場所に保管しないでください。



●ワイパーは直射日光や極寒・高温・多湿な場所を避けて保管してください。
●ワイパーを無理に変形させたり、重量物を上においていた状態での保管・輸送をしないでください。ワイパーに傷や癖がつくことで早期破損の原因となります。
●重量の有るワイパー梱包品を運搬もしろくは取り扱われる際は、重量に適した運搬器具や装置を用いて作業を行ってください。無理に手で持ちあげると、腰などを痛めることがあります。

3. ワイパー取り付け時および日常の使用時の留意点について。



●加工機械の運転中は、ワイパー取り付け部に衣服や体の一部が巻き込まれたり、挟み込まれない様にしてください。
●ワイパーの保守、点検、交換作業時は必ずスイッチを切り、加工機械の停止を確認した上で行ってください。また、作業中は不慮にスイッチが入らないようにしてください。



●ワイパーを交換される際は、交換前と同等の品種を使用してください。
●品種が異なるとワイパーの早期破損、加工機械故障の原因となります。
●ワイパーのビビリ現象や異音等が発生した場合は、直ちに加工機械を停止しワイパーを点検してください。リップ部に破損、著しい摩耗が発生した場合は、新しいワイパーと交換してください。
●加工機械への取り付けが不十分な場合、ワイパーの変形や取り付け部からの脱離、加工機械故障につながる恐れがあります。ワイパーが変形しない程度で十分に固定してください。
●ワイパーを取り付けられる際は、カタログに記載されている押付代と著しく離れた条件で使用しないでください。ワイパーの早期破損、加工機械故障の原因となります。

4. ワイパーの追加工について。



●ワイパーに追加工を行って使用される際は、以下の事項を行ってください。
(1) 加工部分のバリ・鋸角を除去。
(2) 加工後の寸法精度の確保。
(3) 加工後のワイパー強度の確保

5. 使用済み品の取り扱いについて。



●火気や薬品の有る場所に放置しないでください。
●ワイパーを燃やさないでください。有害なガスが発生するものもあります。



●使用済みのワイパーは産業廃棄物として適法に処分してください。

ニッタ株式会社

工業資材事業部 <https://www.nitta.co.jp/>



本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL 06-6563-1221(代) FAX 06-6563-1222

東京支店 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1 TEL.03-6744-2705 FAX.03-6744-2706
名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23 TEL.052-589-1311 FAX.052-566-2008
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26 TEL.092-473-6651 FAX.092-474-2658
北陸営業所 〒920-0024 金沢市西念1-1-3 TEL.076-265-6235 FAX.076-223-6411
静岡営業所 〒420-0837 静岡市葵区日出町2-1 TEL.054-254-2133 FAX.054-254-2136

本カタログの仕様は、改良などにより予告なしに変更することがあります。

L-LP-01 2504700U