


角部のシールはお任せ！
CGW-H1



長年の実績“GWシリーズ”に
コーナータイプが新登場！

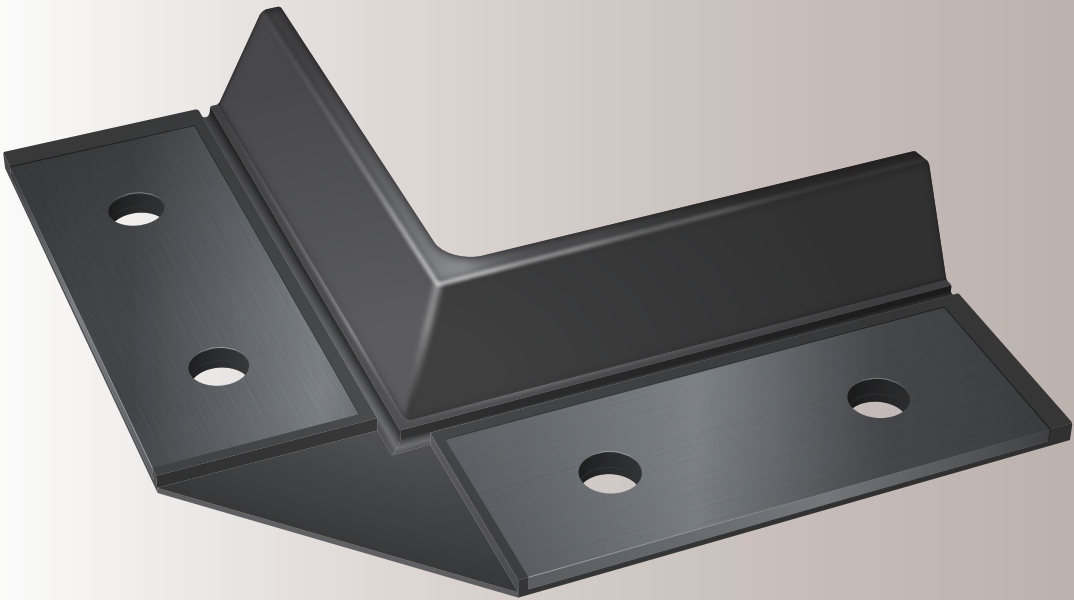

製品を安全に、安心してご使用いただくために ※ご使用の前に必ずお読みいただき、必ずお守りください。

■この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。 ■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

■内容（表示・図記号）を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

シンボルマーク シグナルワードと区分	内容の基準
危険	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることがあります。
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性および物的損害が発生する可能性があります。
	製品の取り扱いにおいてその行為を禁止（してはいけないこと）を示します。
	使用者において指示する行為の強制（必ずすること）を示します。

1. 用途・使用目的について。

- 危険**
- 架け具、吊り具、牽引具、工具等の代わりとして使用しないでください。

2. ワイバーの保管・輸送について。

- 警告**
- 火気や薬品の有る場所に保管しないでください。
- 注意**
- ワイバーは直射日光や極寒・高温、多湿な場所を避けて保管してください。
 - ワイバーを無理に変形させたり、重量物を上においた状態での保管・輸送をしないでください。ワイバーに傷や癖がつくことで早期破損の原因となります。
 - 重量の有るワイバー梱包品を運搬もしくは取り扱われる際は、重量に適した運搬器具や装置を用いて作業を行ってください。無理に手で持ちあげると、腰などを痛めることがあります。

3. ワイバー取り付け時および日常の使用時の留意点について。

- 危険**
- 加工機械の運転中は、ワイバー取り付け部に衣服や体の一部が巻き込まれたり、挟み込まれない様にしてください。
 - ワイバーの保守、点検、交換作業時は必ずスイッチを切り、加工機械の停止を確認した上で行ってください。また、作業中は不慮にスイッチが入らないようにしてください。
- 注意**
- ワイバーを交換される際は、交換前と同等の品種を使用してください。品種が異なるとワイバーの早期破損、加工機械故障の原因となります。
 - ワイバーのビビリ現象や異音等が発生した場合は、直ちに加工機械を停止しワイバーを点検してください。リップ部に破損、著しい摩耗が発生した場合は、新しいワイバーと交換してください。
 - 加工機械への取り付けが不十分な場合、ワイバーの変形や取り付け部からの脱離、加工機械故障につながる恐れがあります。ワイバーが変形しない程度で十分に固定してください。
 - ワイバーを取り付けられる際は、カタログに記載されている押付代と著しく離れた条件で使用しないでください。ワイバーの早期破損、加工機械故障の原因となります。

4. ワイバーの追加工について。

- 注意**
- ワイバーに追加工を行って使用される際は、以下の事項を行ってください。
 - (1) 加工部分のバリ・鋭角を除去。
 - (2) 加工後の寸法精度の確保。
 - (3) 加工後のワイバー強度の確保

5. 使用済み品の取り扱いについて。

- 警告**
- 火気や薬品の有る場所に放置しないでください。
 - ワイバーを燃やさないでください。有害なガスが発生するものもあります。
- 注意**
- 使用済みのワイバーは産業廃棄物として適法に処分してください。

ニッタ株式会社 工業資材事業部 <https://www.nitta.co.jp/>


本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL06-6563-1221(代) FAX06-6563-1222




東京支店	〒104-0061	東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2705	FAX.03-6744-2706	代理店
名古屋支店	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1311	FAX.052-566-2008	
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651	FAX.092-474-2658	
北陸営業所	〒920-0024	金沢市西念1-1-3	TEL.076-265-6235	FAX.076-223-6411	
静岡営業所	〒420-0837	静岡市葵区日出町2-1	TEL.054-254-2133	FAX.054-254-2136	

こんなお悩みありませんか？


角部のシール合わせ箇所から
切粉やクーラントが漏れてしまう！

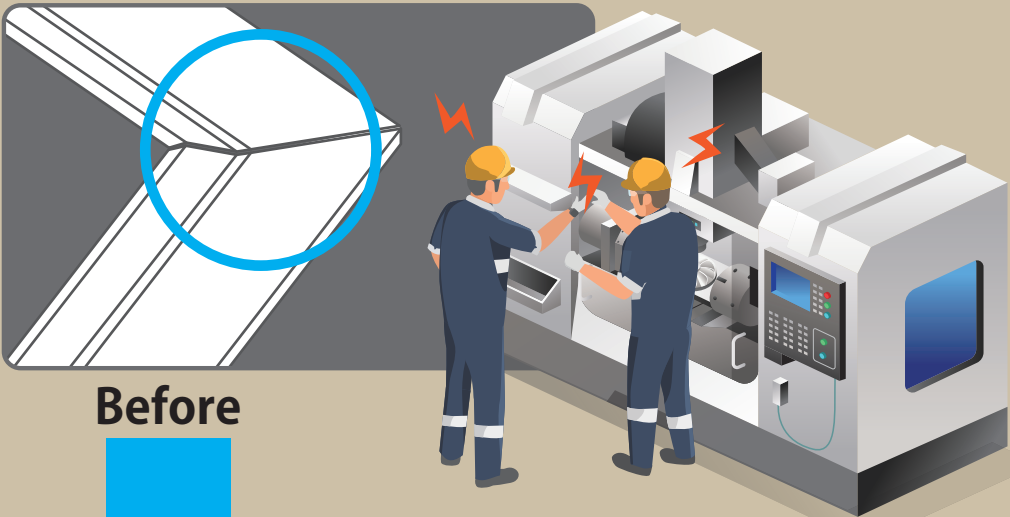

Before

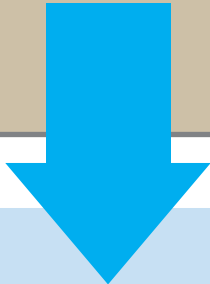

After

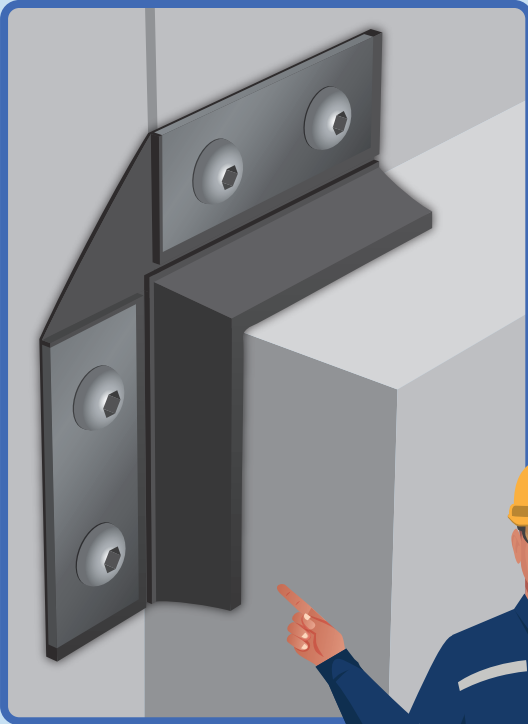


継ぎ目がないので、
角部からの切粉や
クーラント漏れの心配なし

変形溝で角度公差にも対応

角部にフィットする形状



継ぎ目からの切粉、クーラント漏れを
これ1つで解決！

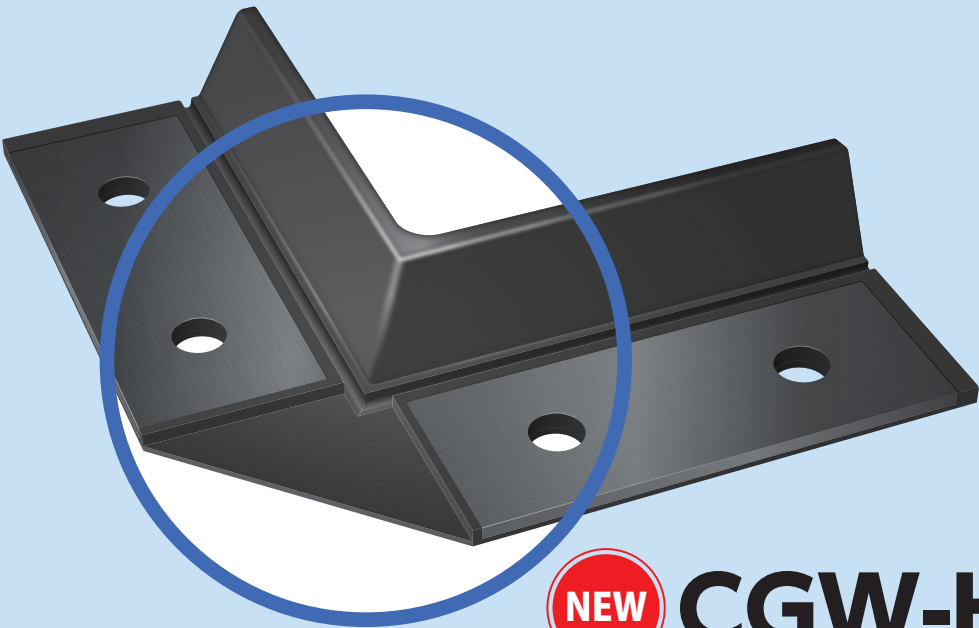

NEW CGW-H1

品番	シール材 材質	補強板 材質	ゴム 硬度	W (mm)	B (mm)	L (mm)	T (mm)	P (mm)	芯金 厚み	芯金 長さ (mm)	推奨 押付代 (mm)	全長 (mm)	形状
CGW-H1	NBR	鋼板	70	30	(9.5)	18	3	(14.2)	1.6	49.5	3	75	

※CGW-H1は、定尺素材販売品ではありません ※穴の寸法、穴位置は図面でご指定ください

ストレート部はGW-LPV1、LPV2を推奨いたします

品番	シール材 材質	補強板 材質	ゴム 硬度	W (mm)	B (mm)	L (mm)	T (mm)	P (mm)	芯金 厚み	推奨 押付代 (mm)	全長 (mm)	形状
GW-LPV1	NBR	鋼板	70	30	(9.5)	18	3	(14.2)	1.6	3	1,000	
GW-LPV2	NBR	鋼板	70	30	(9.5)	18	3	(14.2)	2.3	3	1,000	

※GWタイプは、定尺素材販売品ではありません

製品の詳細はニッタまでお問い合わせください